INSTRUMENT APPROACH CHART **(IAC)**

AD ELEV: 289'

USO EXCLUSIVO ACFT MILITARES
MILITARY ACFT ONLY

SANTA MARIA / Santa Maria (SBSM)

VOR Y RWY 11


DEPARTAMENTO DE CONTROLE DO ESPAÇO AÉREO


ATIS	APP SANTA MARIA	TWR SANTA MARIA	GNDC
127.75	119.35 121.35	118.30 118.85	NIL

VOR/DME SMA	FINAL CRS	FAF:		VOR
112.00 MHz	***110º***	***1930'***	***N/A***	MDA / (OCH): ***760' / (480')***

APCH Perdida: Subir para ***14000'***. Manter RDL ***110*** do VOR SMA até ***1000'***. Após, curvar à DIREITA direto VOR SMA para espera.

Missed APCH: Climb to ***14000'***. *Maintain* ***110*** *RDL SMA VOR until* ***1000'***. *After, turn RIGHT direct SMA VOR for holding.*

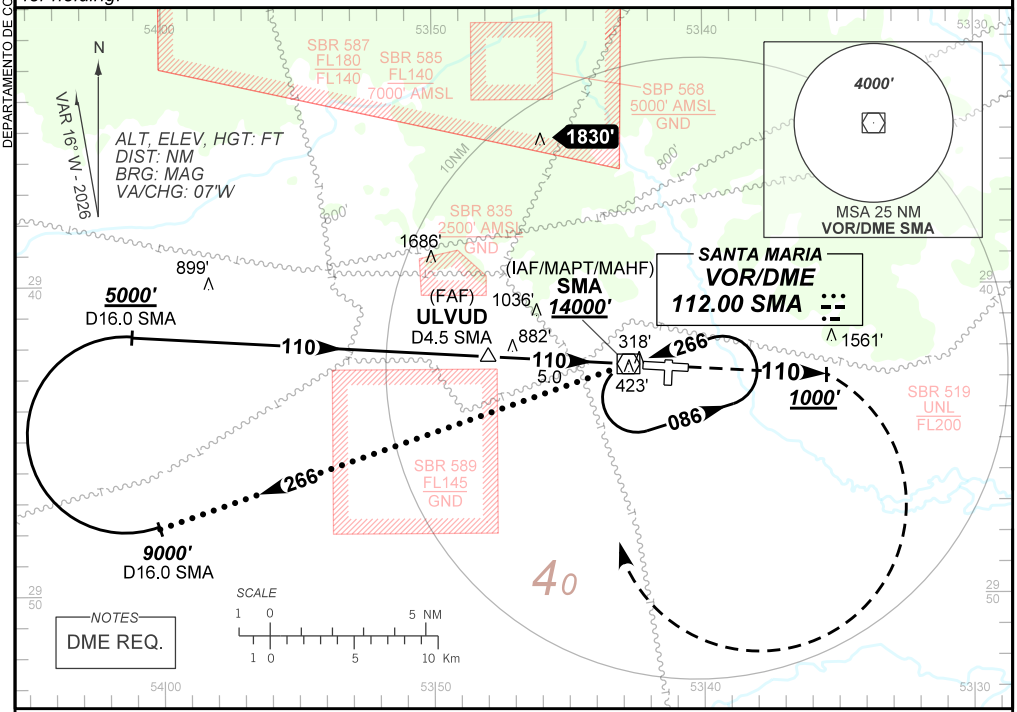

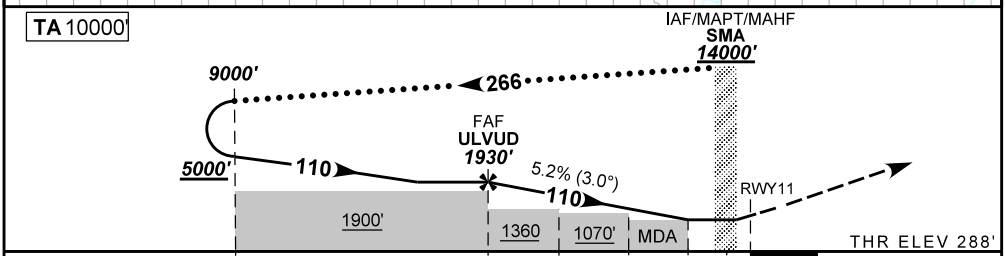

	ULVUD	4.0	3,2	2,3	1,3	RWY11
	1930	1612	1363	1070	760	ALT
	1642	1324	1075	782	480	(HGT)

Ground Speed (KT)	090	110	130	150	170	190
FPM	**500**	**600**	**700**	**800**	**900**	**1000**
FAF-MAPT	NA					

STRAIGHT-IN	CAT	A	B	C	D	E
VOR	MDA / (OCH)	760' / (480')				
	ALS/NO ALS/ RVR ALS (m)	800 / 1600 / 700		1500 / 2200 / 1400		
CIRCLING	MDA / (OCH)	NA				
	VIS (m)					

CHANGES: LAYOUT.