INSTRUMENT APPROACH CHART **(IAC)**

AD ELEV: 289'

SANTA MARIA / Santa Maria (SBSM)

VOR Z RWY 11


DEPARTAMENTO DE CONTROLE DO ESPAÇO AÉREO


ATIS	*APP SANTA MARIA*	*TWR SANTA MARIA*	*AFIS*	*GNDC*
127.75	**119.35 121.35**	**118.30 118.85 122.80(MIL)**	**NIL**	**NIL**

VOR/DME SMA	*FINAL CRS*	*FAF:*		*VOR*
112.00 MHz	***110º***	***1930'***	***N/A***	*MDA / (OCH):* ***760' / (480')***

APCH Perdida: Subir para **4000'**. Manter RDL **110** do VOR SMA até **1000'**. Após, curvar à DIREITA direto VOR SMA para espera.

Missed APCH: Climb to **4000'**. *Maintain* **110** *RDL SMA VOR until* **1000'**. *After, turn RIGHT direct SMA VOR for holding.*

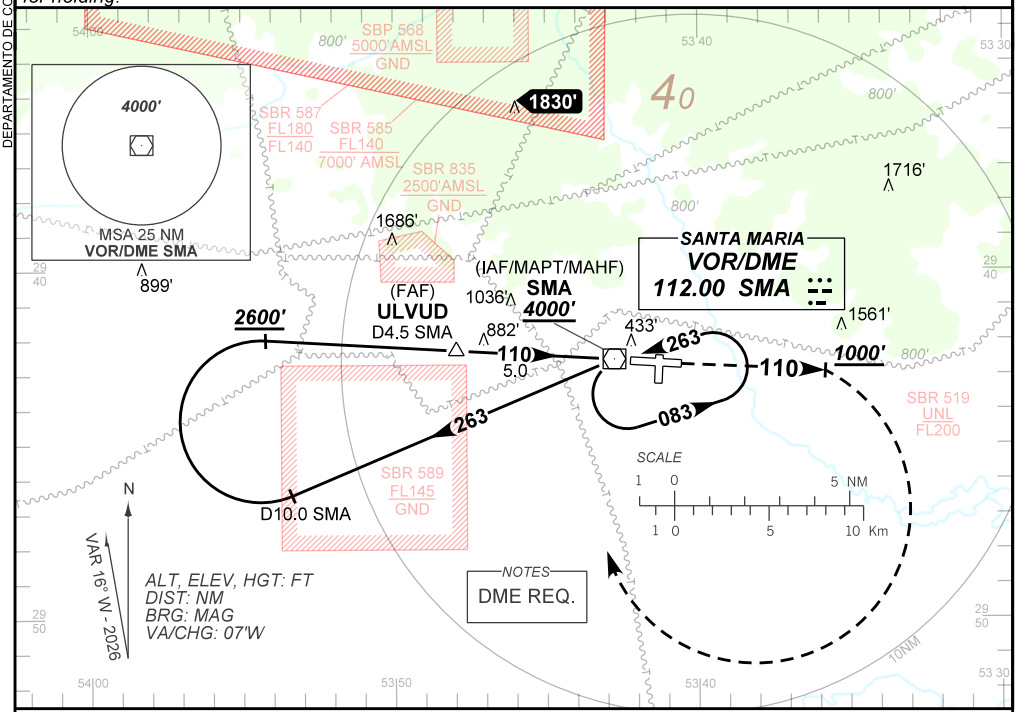

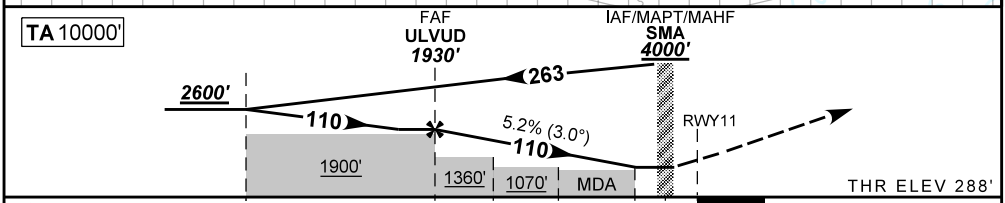

	ULVUD	4.0	3.2	2.3	1.4	RWY11
	1930	1612	1363	1070	760	ALT
	1642	1324	1075	782	470	(HGT)

Ground Speed (KT)	090	110	130	150	170	190
FPM	**500**	**600**	**700**	**800**	**900**	**1000**
FAF-MAPT	**NA**					

STRAIGHT-IN	**CAT**	**A**	**B**	**C**	**D**	**E**
VOR	**MDA / (OCH)**	**760' / (480')**				
	ALS/NO ALS/ RVR ALS (m)	800 / 1600 / 700		1500 / 2200 / 1400		
CIRCLING	**MDA / (OCH)**	**NA**				
	VIS (m)					

CHANGES: LAYOUT.