

DEPARTURE PROCEDURE
 INSTRUMENT (SID)
 AD ELEV: 197'

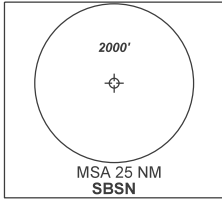
SANTARÉM / Maestro Wilson Fonseca, INTL (SBSN)
RWY 10/28
OMNI

DEPARTAMENTO DE CONTROLE DO ESPAÇO AÉREO

TA 4000'	ATIS	TWR SANTARÉM	APP SANTARÉM	ACC AMAZÔNICO
	NIL	118.10	119.30	127.00 134.25

RWY	MNM PDG	PROCEDURE DESCRIPTION
10	---	Após decolagem, manter proa 099 até 2000'. After Take-off, maintain heading 099 until passing 2000'.
28	---	Após decolagem, manter proa 279 até 2000'. After Take-off, maintain heading 279 until passing 2000'.

Obstáculos próximos não considerados para cálculo do gradiente de subida:
 Close-in obstacles not considered for procedure climb gradient:
 Árvore/Tree: a partir de/from THR28, AZM055, DIST 106m, ELEV 200'.

VAR: 19° W / 2020	VA/CHG: 06' W	
-------------------	---------------	---

RMK: NIL.

DER RWY	COORD	DER ELEV (ft)
10	S 02:25:14.39 W 54:46:55.70	180
28	S 02:25:26.95 W 54:48:12.45	163