

STANDARD DEPARTURE CHART **ALTA FLORESTA / Aeroporto Piloto Osvaldo Marques Dias**  
**INSTRUMENT (SID)**

**RWY 04/22**

**AD ELEV: 948'**

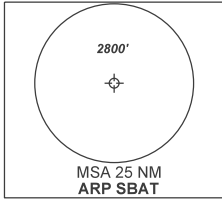
**OMNI**

DEPARTAMENTO DE CONTROLE DO ESPAÇO AÉREO

<b>TA 4000'</b>	ATIS	AFIS FLORESTA	ACC AMAZÔNICO
	<b>NIL</b>	<b>126.60</b>	<b>123.35 126.45 121.50</b>

RWY	MNM PDG	PROCEDURE DESCRIPTION
04	---	Após decolagem, manter proa 036 até 2800'. <i>After Take-off, maintain heading 036 until passing 2800'.</i>
22	---	Após decolagem, manter proa 216 até 2800'. <i>After Take-off, maintain heading 216 until passing 2800'.</i>

*NIL.*

<i>VAR: 18° W / 2020</i>	<i>VA/CHG: 09' W</i>	
<i>RMK: NIL.</i>		

DER RWY	COORD	DER ELEV (ft)
04	S 09:51:20.08 W 56:06:09.71	883
22	S 09:52:37.42 W 56:06:35.43	944