

STANDARD DEPARTURE CHART  
INSTRUMENT (SID)


SÃO JOÃO DA BARRA / Porto do Açú (SBPW)  
RNAV PEQUE 1A - PUDBI 1A  
PINS - (CAT H)

HELPN ELEV: 18'



TA 4000'	ATIS NIL	AFIS AÇU 130.70	APP MACAÉ 119.20 129.30	ACC CURITIBA 132.45 133.40 133.60
----------	----------	-----------------	-------------------------	-----------------------------------

- 1 - Manter regras de voo visual (VFR) até PEQUE / PUDBI.  
*Maintain VFR until PEQUE / PUDBI.*
- 2 - Responsabilidade do piloto em comando a separação com obstáculos e terreno até PEQUE / PUDBI.  
*Pilot is responsible for separation with obstacles and terrain until PEQUE / PUDBI.*

NOTES  
GNSS REQ.  
RNP 1 or RNAV 1.

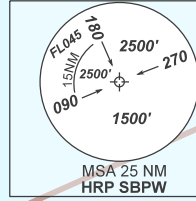

ALT, ELEV, HGT: FT  
DIST: NM  
BRG: MAG  
VA/CHG: 02'W

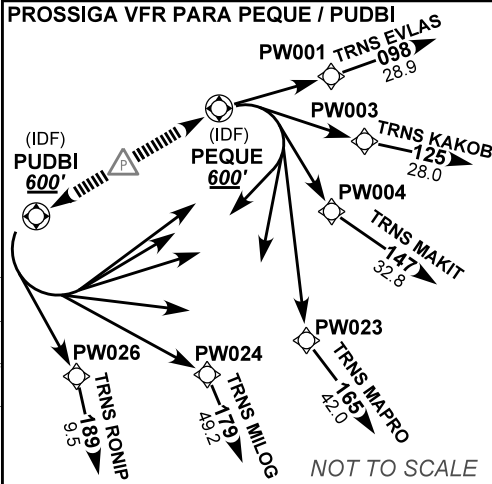

DEPARTAMENTO DE CONTROLE DO ESPAÇO AÉREO

CHANGES: AMA, FREQ, OBST, PROC, VAR.