INSTRUMENT APPROACH CHART **(IAC)**

BOA VISTA / Atlas Brasil Cantanhede, INTL (SBBV)

AD ELEV: 276'

RNP Z RWY 08

DEPARTAMENTO DE CONTROLE DO ESPAÇO AÉREO

D-ATIS	APP BOA VISTA	TWR BOA VISTA	GNDC
127.60	119.35 120.10	118.10 118.30	NIL

TEMP LNAV/VNAV	FINAL CRS	FAF:	LNAV/VNAV	LNAV
MIN 0°C / MAX 50°C	079°	1910'	DA / (OCH): 632' / (371')	MDA / (OCH): 780' / (520')

APCH Perdida: Subir para **4000'**. Manter rumo **079** até **1500'**. Após, curvar à ESQUERDA direto BV007 para espera.

*Missed APCH: Climb to **4000'**. Maintain course **079** until **1500'**. After, turn LEFT direct BV007 for holding.*

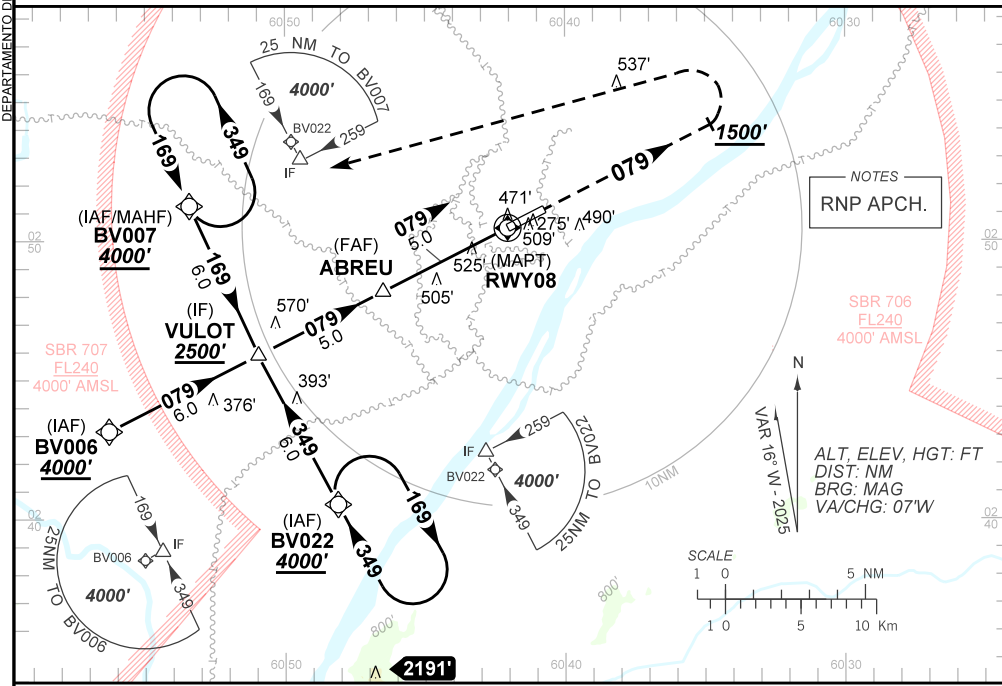

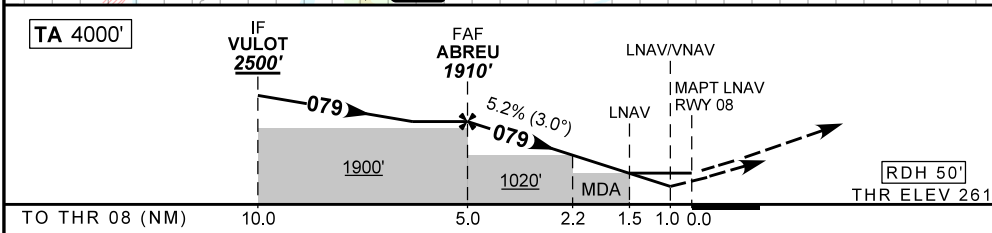

	ABREU	4.0	3.0	2.2	1.5	RWY08
	1910	1585	1266	1020	780	ALT
	1649	1324	1005	759	520	(HGT)

Ground Speed (KT)	090	110	130	150	170	190
FPM	500	600	700	800	900	1000
FAF-MAPT	NA					

STRAIGHT-IN	CAT	A	B	C	D	E
LNAV/VNAV	DA / (OCH)	632' / (371')				NA
	ALS/NO ALS/ RVR ALS (m)	1000 / 1700 / 1000				
LNAV	MDA / (OCH)	780' / (520')				
	ALS/NO ALS/RVR ALS (m)	1000 / 1700 / 1000		1600 / 2400 / 1550		
CIRCLING	MDA / (OCH)	NA				
	VIS (m)					

CHANGES: FREQ.