

RIO BRANCO / Plácido de Castro, INTL (SBRB)


RWY 25

BIGOD 1B - BUTKA 1B - ESMAL 1B - FILHO 1B

PUNPA 1B - PADUP 1B

AD ELEV: 633'

TA 3000'	D-ATIS NIL	TWR RIO BRANCO 118.70	APP RIO BRANCO 119.90	ACC AMAZÔNICO 126.50 135.25
----------	---------------	--------------------------	--------------------------	--------------------------------

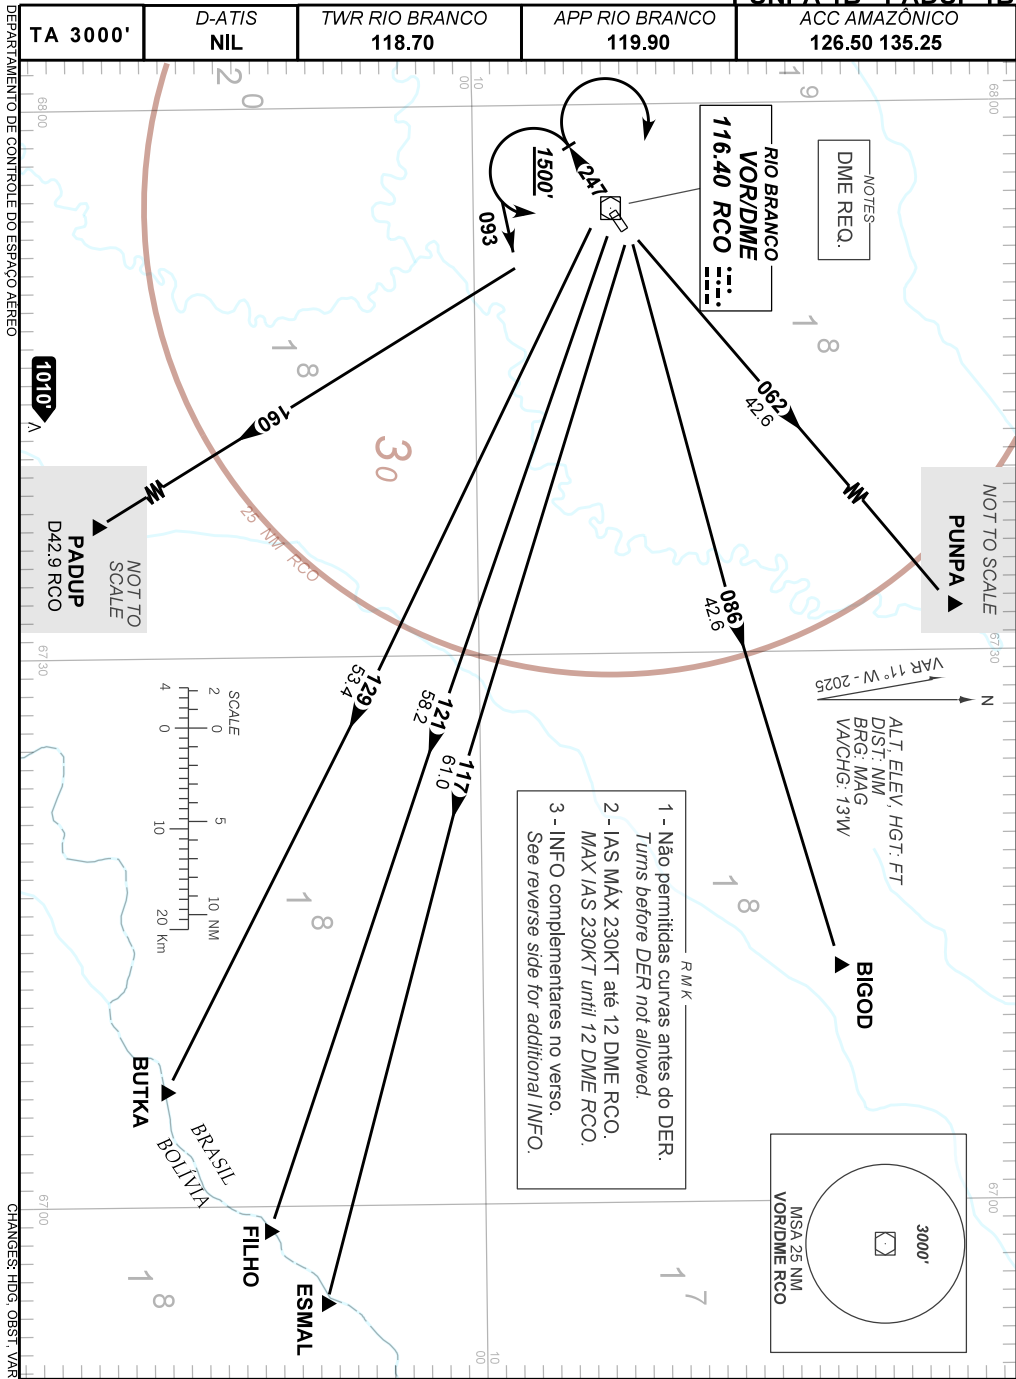

AIRAC AMDT 2511A1 30 OCT 25

SBRB SID 00S 1/2

SID BIGOD 1B - BUTKA 1B - ESMAL 1B - FILHO 1B - PUNPA 1B - PADUP 1B RWY 25

BIGOD 1B - BUTKA 1B - ESMAL 1B - FILHO 1B - PUNPA 1B - PADUP 1B

DEPARTAMENTO DE CONTROLE DO ESPAÇO AÉREO

CHANGES: HDG. OBST. VAR.

RMK

4 - Descrição textual / *Textual description:*

Após decolagem, manter RDL 247 RCO até 1500'. Então:
After take off, maintain 247 RCO RDL until 1500'. Then:

SID BIGOD 1B:
Curvar à ESQUERDA para rebloquear VOR RCO. Após, curvar à DIREITA para interceptar RDL 086 RCO até BIGOD.
Turn LEFT, fly overhead RCO VOR. After, turn RIGHT to intercept 086 RCO RDL until BIGOD.

SID ESMAL 1B:
Curvar à DIREITA para rebloquear o VOR RCO. Após, interceptar RDL 117 RCO até ESMAL.
Turn RIGHT, fly overhead RCO VOR. After, intercept 117 RCO RDL until ESMAL.

SID FILHO 1B:
Curvar à DIREITA para rebloquear o VOR RCO. Após, interceptar RDL 121 RCO até FILHO.
Turn RIGHT, fly overhead RCO VOR. After, intercept 121 RCO RDL until FILHO.

SID BUTKA 1B:
Curvar à DIREITA para rebloquear VOR RCO. Após, interceptar RDL 129 RCO até BUTKA.
Turn RIGHT, fly overhead RCO VOR. After, intercept 129 RCO RDL until BUTKA.

SID PUNPA 1B:
Curvar à ESQUERDA para rebloquear VOR RCO. Após, curvar à DIREITA interceptar RDL 062 RCO até PUNPA.
Turn LEFT, fly overhead RCO VOR. After, turn RIGHT to intercept 062 RCO RDL until PUNPA.

SID PADUP 1B:
Curvar à ESQUERDA, voar proa 093 até interceptar RDL 160 RCO até PADUP.
Turn LEFT, fly heading 093 to intercept 160 RCO RDL until PADUP.