

STANDARD DEPARTURE CHART
INSTRUMENT (SID)

NATAL / Campo Augusto Severo, MIL (SBNT)


RWY 12 / 16L / 16R

NTL 2A, 2B

AD ELEV: 171'


| | | | | |
|----------|------------------|----------------------------|------------------------------------------|-------------------------------------------|
| TA 4000' | D-ATIS 132.65 | TWR NATAL 118.70 122.80 | APP NATAL 119.30 119.65 120.65 129.80 | ACC RECIFE 128.05 128.70 134.80 135.80 |
|----------|------------------|----------------------------|------------------------------------------|-------------------------------------------|

- 1 - Obstáculos próximos não considerados para o cálculo do PDG :
Close-in obstacles not considered for procedure gradient PDG:
RWY 16L: Terreno / Terrain: a partir de / from THR34R, AZM243, DIST 168m, ELEV 164'.
RWY 16R: Terreno / Terrain: a partir de / from THR34L, AZM200, DIST 305m, ELEV 206'.
- 2 - IAS MAX 210KT até / until NTL VOR.
- 3 - Proibido curvar antes da DER.
Forbidden turn before DER.
- 4 - INFO complementares no verso.
See reverse side for additional INFO.



NOTES
DME REQ.

NOT TO SCALE
OGPER

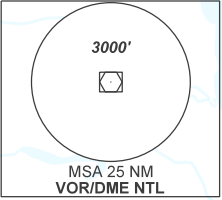

NATAL
114.30 NTL

VAR 21° W - 2021
ALT, ELEV, HGT: FT
DIST: NM
BRG: MAG
VA/CHG: 06'W

DEPARTAMENTO DE CONTROLE DO ESPAÇO AÉREO

CHANGES: AMA IDENT LAYOUT.

— R M K —

5 - Descrição textual / *Textual description:*

SID NTL 2A

RWY 12

Manter proa 120 até cruzar 600'. Então, curvar à DIREITA, direto VOR NTL, então:
Maintain heading 120 until passing 600'. Then, turn RIGHT, direct NTL VOR, after:

TRNS SIREDE: Interceptar a RDL 050 NTL até SIREDE.

TRNS SIREDE: Intercept 050 RDL NTL until SIREDE.

TRNS OGPER: Interceptar a RDL 076 NTL até OGPER.

TRNS OGPER: Intercept 076 RDL NTL until OGPER.

SID NTL 2B

RWY 16L/16R

Manter proa 162 até cruzar 600'. Então, curvar à DIREITA, direto VOR NTL, então:
Maintain heading 162 until passing 600'. Then, turn RIGHT, direct NTL VOR, after:

TRNS SIREDE: Interceptar a RDL 050 NTL até SIREDE.

TRNS SIREDE: Intercept 050 RDL NTL until SIREDE.

TRNS OGPER: Interceptar a RDL 076 NTL até OGPER.

TRNS OGPER: Intercept 076 RDL NTL until OGPER.